

Δακτύλιος ελέγχου φορητών πυροσβεστήρων




ERP : 110-006-061

Φορητός

ERP : 110-006-062

Τροχήλατος

- Προσαρμόζεται στο λαιμό των πυροσβεστήρων με τρόπο που να μην επιτρέπει στον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί, παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του (μανόμετρο, κλειδί κλπ) αφαιρεθεί τελείως.
- Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 15325/871/26.06.2008

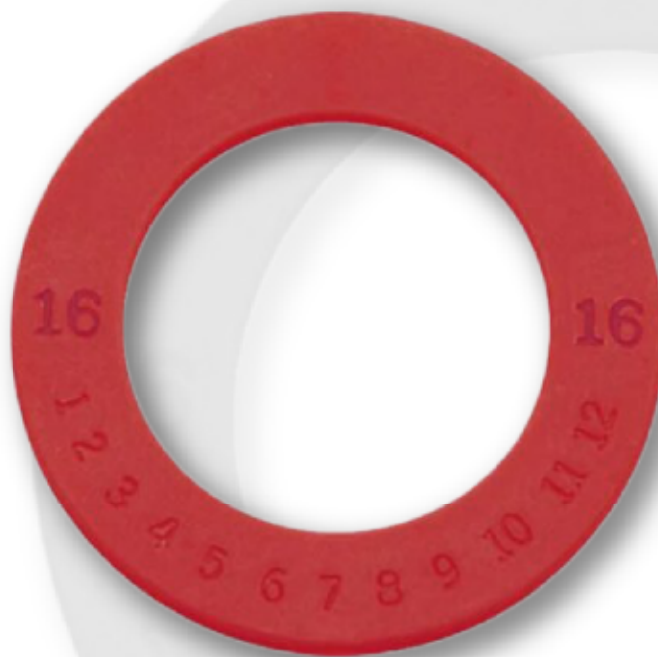

info@flamecontrol.gr

www.flamecontrol.gr

FLAMECONTROL

Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση Τ.Κ.14451

Τηλ / FAX : +30 210 6208 500